


SEFAR® PCF

Le tissu de sérigraphie pré-enduit – insoler, dépouiller, sécher – imprimer

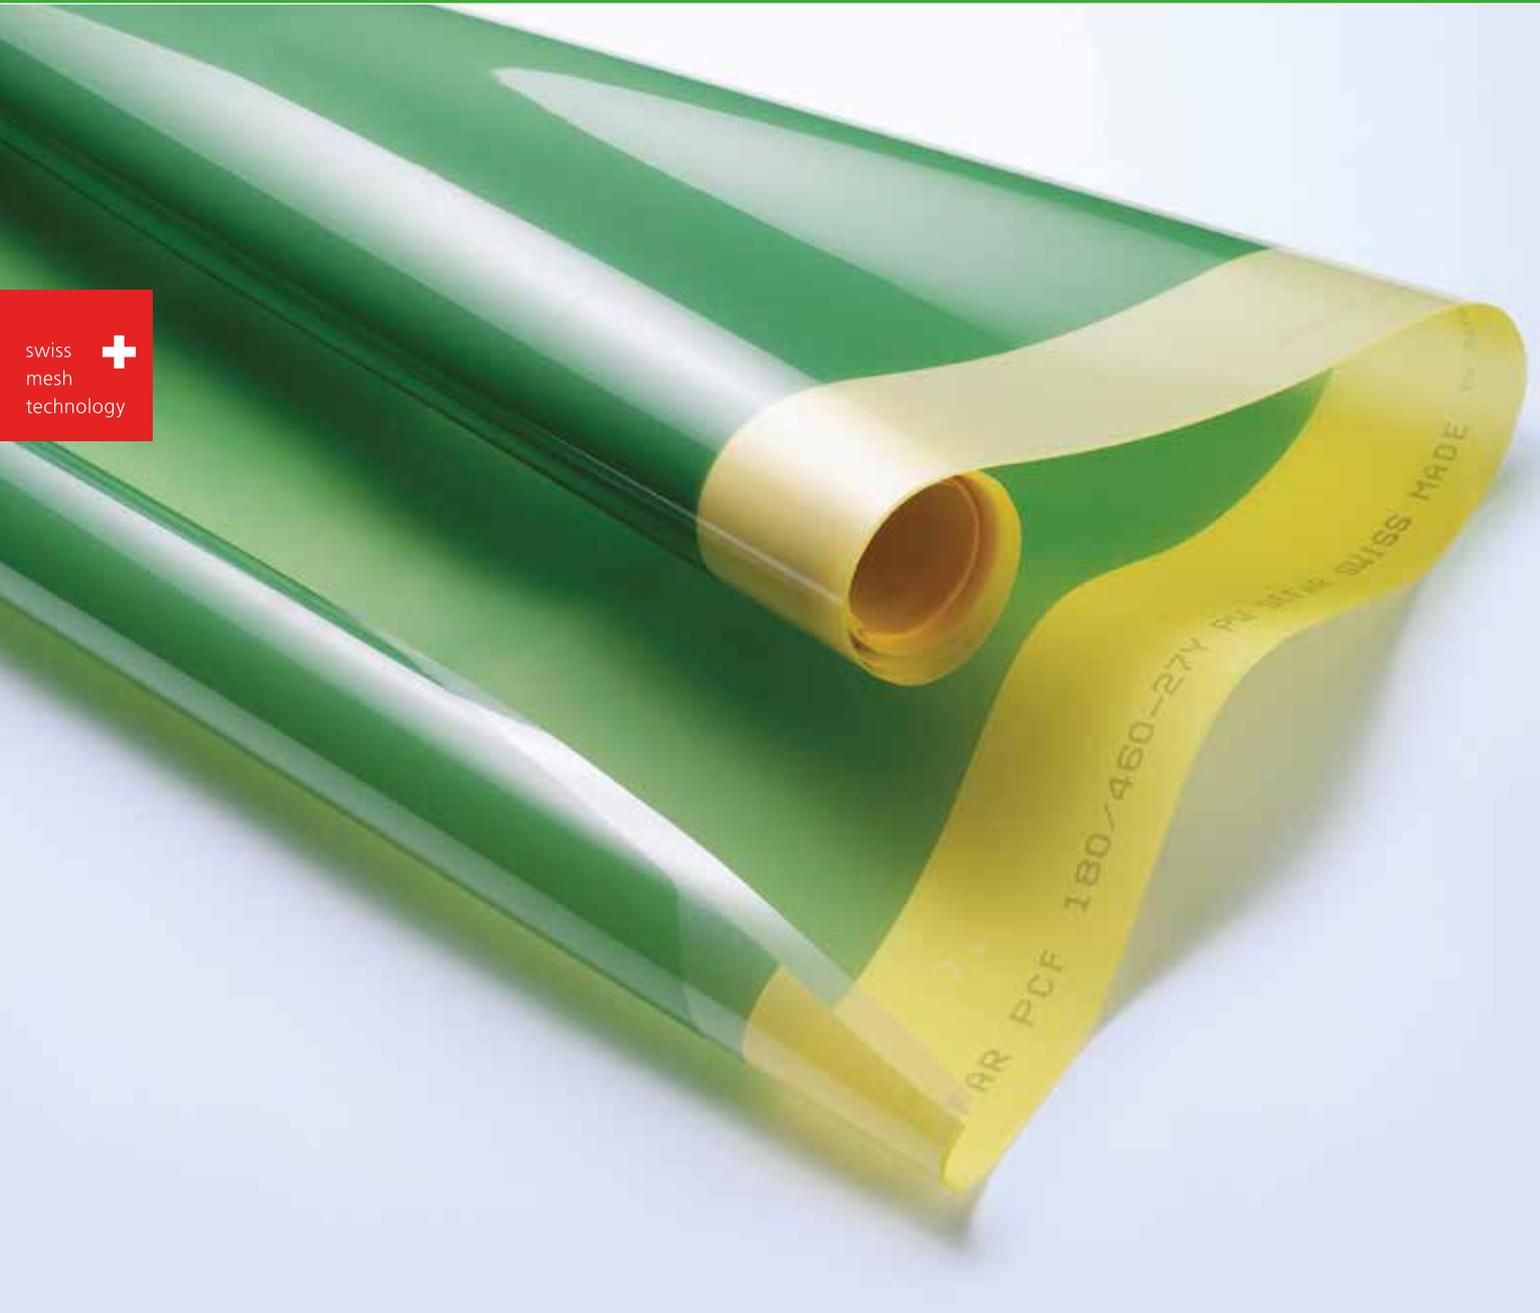

swiss
mesh
technology

S E F A R
■ ■ ■ ■

SEFAR® PCF

Le tissu de sérigraphie pré-enduit – insoler, dépouiller, sécher – imprimer

SEFAR® PCF, des écrans prêts à l'emploi, d'une grande qualité constante. SEFAR® PCF est le tissu de sérigraphie pré-enduit unique pour l'impression sérigraphique industrielle, assurant une qualité d'impression et une efficacité supérieures. Cette découverte capitale de la sérigraphie est propre, économise de la place et protège l'environnement.

Caractéristiques tissu	Les + pour la tension d'écran	Les + pour la sérigraphie
Elimination d'étapes de préparation couplé de fiabilité de processus et de qualité d'enduction maximale	<ul style="list-style-type: none">■ Elimine l'achat d'émulsion et les procédés d'enduction complexes dans l'atelier de tension■ Manipulation d'écrans réduite entre machine d'enduction et armoire de séchage■ Qualité d'écran maximale avec un minimum d'effort■ Perte de tension peu importante entre la tension et l'impression, et équilibrée et stable pour les tirages suivants	<ul style="list-style-type: none">■ Impression sur demande et arrêt machine minimal lors d'un changement d'écran■ Reproduction très précise de valeurs tonales et précision de repérage■ Qualité d'écran et résultats d'impression hors pair■ Reproduction de détails fins même sur tirages importants■ Définition des bords sans compromis■ Durée de vie de l'écran la plus longue■ Elimination des processus de nettoyage, de dégravage et d'élimination d'images fantôme■ Réduction des déchets en impression
Protection inégalée du tissu jaune contre la perte de précision à l'insolation	<ul style="list-style-type: none">■ Grande amplitude d'insolation■ Transfert d'image très précis	<ul style="list-style-type: none">■ Sefar Yellow (jaune) favorise l'impression de travaux dans lesquels une grande résolution des détails est essentielle■ Reproductibilité de l'écran élevée même les trames et les gradations de trames■ Meilleure netteté des contours à l'impression
Gamme standard	<ul style="list-style-type: none">■ Optimisation de la gestion des stocks■ Disponibilité importante = production continue	<ul style="list-style-type: none">■ Livraison continue d'écrans assurée■ Gamme standard de haute qualité■ Pas de surprises sur presse
Protège l'environnement	<ul style="list-style-type: none">■ Pas de stockage d'émulsions■ Réduction de l'emploi de produits chimiques pour la fabrication d'écrans■ Les produits dégraissant, mouillant, de dégravage, anti image fantôme, ne sont plus nécessaires	<ul style="list-style-type: none">■ Réduction des cycles de nettoyage, élimination facile■ Stockage réduit de produits chimiques■ Sécurité opérationnelle améliorée, car absence de produits chimiques additionnels
Développé et fabriqué pour répondre aux standards les plus élevés de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">■ Transfert précis du cliché à l'écran■ Fiabilité de mise en œuvre à travers un contrôle constant de la qualité■ Valeurs de tissu et de pochoir les plus constantes	<ul style="list-style-type: none">■ Fiabilité de processus la plus élevée■ Qualité d'impression sans compromis■ Fiabilité de processus grâce aux écrans de haute qualité

SEFAR® PCF


Le tissu de sérigraphie pré-enduit – insoler, dépouiller, sécher – imprimer

Insoler, dépouiller, sécher - imprimer


SEFAR® PCF allie la plus grande qualité, la fiabilité de processus, la reproductibilité, et la fabrication d'écrans au plus juste. Les opérations de dégraissage, d'enduction, de dégravage sont éliminées. Ceci simplifie la planification des commandes et accélère la production. L'achat et la gestion des stocks de produits chimiques deviennent caduques. Il n'est plus nécessaire d'investir dans les équipements d'enduction et de nettoyage, leur maintenance et leur entretien. On gaspille moins – et vous en avez pour votre argent.

Résultat : l'impression sur demande!


Types d'enduction/d'émulsion

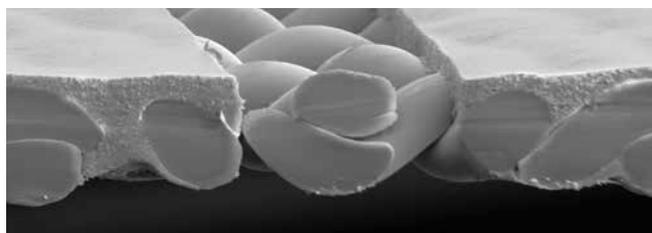

Voie de passage d'encre très nette au profil rectangulaire avec SEFAR® PCF FC 180/460-27Y, 3 µm EOM (épaisseur d'émulsion dépassant le tissu)

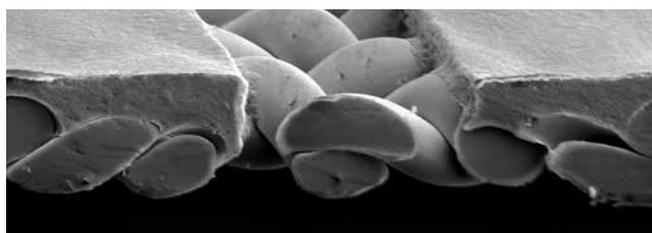

SEFAR® PET 1500 180/460-27Y, film capillaire 15 µm avec 7 µm EOM (épaisseur d'émulsion dépassant le tissu)

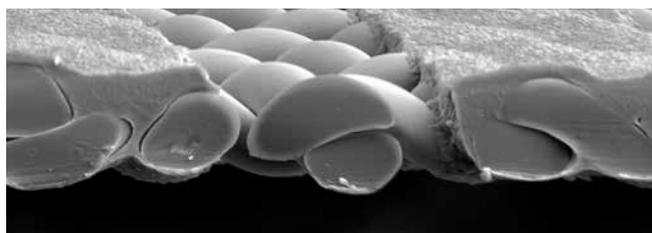

SEFAR® PET 1500 180/460-27Y, émulsion directe avec 4 µm EOM (épaisseur d'émulsion dépassant le tissu)

Applications

Augmentez vos choix avec SEFAR® PCF pour la sérigraphie sur flacon plastique, étiquettes, verre creux, disque optique et de nombreux autres supports d'impression difficiles.



Qualité d'impression exceptionnelle de trames fines sur tube plastique avec SEFAR® PCF FC 180/460-27Y



Dessin riche en détails sur CD imprimé avec SEFAR® PCF CD 150/380-31Y




Texte net et très lisible sur étiquettes imprimées avec SEFAR® PCF FC 165/420-27Y



Lettres très denses et nettes sur flacon de parfum avec SEFAR® PCF FC 120/305-34Y

Assortiment tissu

La gamme SEFAR® PCF est conçue pour les besoins d'applications spécifiques en matière d'émulsion, de type et de largeur de tissu. Choisissez la solution d'écran de sérigraphie idéale pour vos projets dans de notre portefeuille de produits SEFAR® PCF. Pour des conseils spécifiques sur votre application veuillez prendre contact avec votre représentant Sefar local.

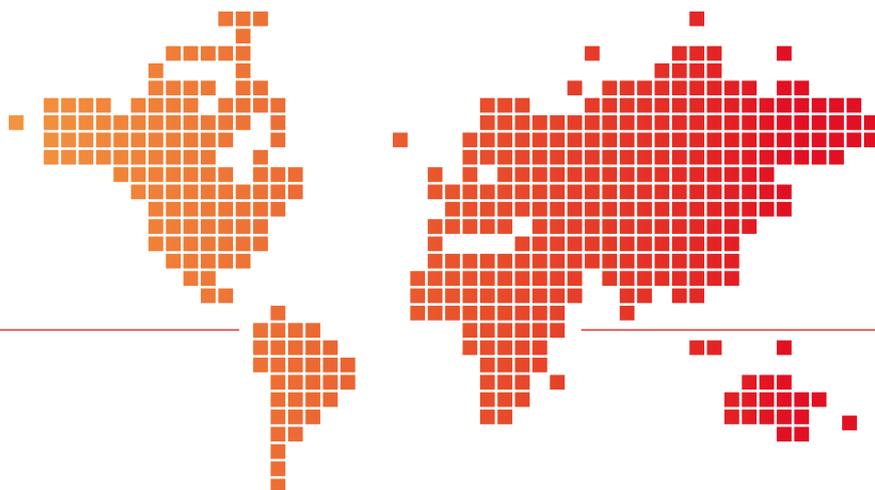

Sefar à travers le monde

Sefar est le fabricant leader des tissus de précision monofilament pour les marchés de la sérigraphie et de la filtration. Les produits Sefar s'emploient dans un large éventail d'industries comprenant l'électronique, les arts graphiques, le médical, l'automobile, et les applications dans l'alimentaire et l'industrie pharmaceutique, l'aviation et l'espace, les mines et le raffinage, l'architecture. Forte de ses connaissances approfondies en matière d'applications Sefar aide ses clients à optimiser leurs résultats dans leurs processus industriels. Des filiales et des centres de produits confectionnés établies dans le monde entier proposent un service technique local pour toutes les solutions offertes par Sefar.

Siège social

Sefar AG
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden – Suisse
 Tél. +41 71 898 57 00
 Fax +41 71 898 57 21
 printing@sefar.com
 www.sefar.com

Filiales Amériques

USA – Buffalo
 Tél. +1 800 995 0531
 sales@sefar.us

Mexico – Cuautitlan Izcalli
 Tél. +52 55 5394 8689
 info.mexico@sefar.com

Brésil – São Bernardo do Campo
 Tél. +55 11 4390 6300
 printing@sefar.com

Filiales Asie

Singapour
 Tél. +65 6299 9092
 info.sg@sefar.com

Chine – Shenzhen
 Tél. +86 755 2382 0322
 printing@sefar.com

Chine – Suzhou
 Tél. +86 512 6283 6383
 printing@sefar.com

Hong Kong – Kwai Fong N.T.
 Tél. +852 2650 0581
 printing@sefar.com

Inde – Thane
 Tél. +91 2522 2940 34/35/36
 printing@sefar.com

Filiale Europe

Espagne – Cardedeu
 Tél. +34 93 844 47 10
 printing@sefar.com

Votre partenaire commercial de Sefar:



Nos produits sont vendus et distribués conformément à la dernière version de nos conditions générales de vente. Veuillez consulter la dernière version locale de la fiche technique produit avant toute utilisation.

S E F A R