
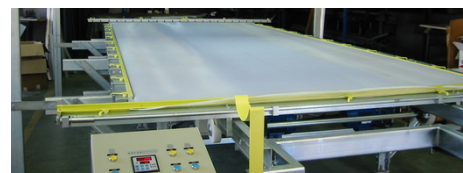


## Accesorios para serigrafía Sefar

Tensores mecánicos y motorizados para el tensado de tejidos.

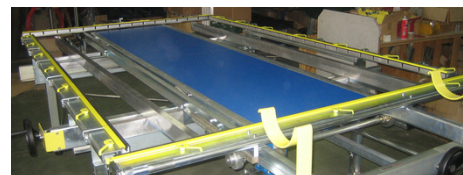

### Descripción general

#### Aplicaciones

- Coste reducido
- Gran producción
- Rapidez y facilidad de manejo
- Control de tensión
- Sujeción autoblocante (sistema patentado)

#### Modelos MP

#### Tensores manuales pequeños

#### Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Phone 800 995 0531  
Fax +1 909 544 5901

[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)

[Go to product page](#)

---

**Modelo**

---

MP-075	Medida marco máximo 75 x 75 cm
MP-100	Medida marco máximo 100 x 100 cm
MP-125	Medida marco máximo 125 x 125 cm

---

Óptimos para máximo aprovechamiento de todos los retales. Accionamiento mediante volantes que posibilita todos los ajustes de la tensión. Muy rápido de uso, gracias a que dispone de un único pisador por lado. Opción (MP2): mismos modelos pero con sujeción neumática, especialmente indicados para el tensado de tejidos gruesos y metálicos.

---

**Modelos MM****Tensores manuales para medios formatos****Sefar Inc.**

Los Angeles, CA – USA

Phone 800 995 0531  
Fax +1 909 544 5901[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)[Go to product page](#)



**Modelo**

MM 140 x 300	Medida marco máx. 140 x 300 cm
MM 155 x 300	Medida marco máx. 155 x 300 cm
MM 190 x 300	Medida marco máx. 190 x 300 cm

Accionamiento manual mediante 3 volantes para regulación de la tensión longitudinal, transversal y elevación de la mesa porta marcos.  
 Dispone de un indicador de fuerza para controlar la tensión longitudinal del tejido garantizando el resultado final obtenido.  
 Incorpora un juego de 4 barras transversales y una longitudinal para el tensado múltiple de varios marcos a la vez. El tejido no utilizado se recupera ya que se alimenta directamente del rollo.

**Modelos MT**

**Tensores motorizados para medios y grandes formatos**

**Sefar Inc.**

Los Angeles, CA – USA

Phone 800 995 0531  
 Fax +1 909 544 5901

[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)

[Go to product page](#)



---

**Modelos desde**

---

MT 140 x 300      Medida marco máximo 140 x 300 cm

**hasta**

MT 300 x 600      Medida marco máximo 300 x 600 cm

---

De práctica construcción y facilidad de uso, gran comodidad y seguridad en la sujeción de la tela por su sistema autoblocante (patentado) de rápida colocación.

Se suministra con barra central y transversales para el tensado de varios marcos a la vez. Accionamientos longitudinal, transversal y del ascensor motorizados. Limitador de esfuerzo en el cambio de formato para evitar roturas accidentales por descuido. Mediante el dispositivo automático de control de tensión se programa la máquina indicando la tensión requerida (longitudinal y transversal) y el ancho del tejido utilizado, automatizándose el proceso por medio de células de carga, lectura de tensión en display y parada al alcanzar el tejido su valor de tensión.

---

**Opciones****Dispositivo RL****Sefar Inc.**

Los Angeles, CA – USA


Phone 800 995 0531

Fax +1 909 544 5901

[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)[Go to product page](#)

---

Dispositivo de regulación longitudinal RL. Mediante este dispositivo se puede acortar la longitud del tensado en tramos de 50 cms, hasta un mínimo de 100 o 150 cm dependiendo del tipo de tensor, aprovechando al máximo el tejido.

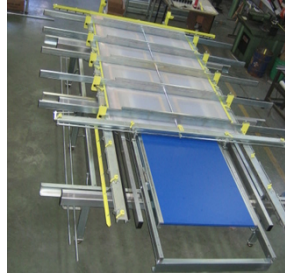

### **Barras colgantes**

Consiste en un pórtico puente que soporta un carril por donde deslizan las barras presionadoras sostenidas por equilibradores que descargan al operario del peso de estas. Además sirve para el depósito o aparcamiento de las barras.

---

### **Accesorios**

Dispositivo neumático externo que produce una deformación controlada en el marco equivalente al que luego provocará el tejido tensado, disminuyendo así la pérdida de tensión final. Una vez pretensado el marco, se bloquea mediante tirantes que mantienen la deformación permitiendo su colocación en el tensor para su proceso de tensado.

### **Nuestra oferta. Su beneficio:**

- Tecnología y calidad de los fabricantes líderes en el mundo
- Amplia gama de productos que cubre las todas necesidades de provisión
- Productos innovadores que proporcionan la máxima eficacia
- Apoyo individualizado para sus proyectos de impresión
- Producción eficiente y ajustada a sus necesidades, tanto en la preparación de plantillas como en el proceso de impresión

#### **Sefar Inc.**

Los Angeles, CA – USA

Phone 800 995 0531  
Fax +1 909 544 5901

[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)

[Go to product page](#)

- Sostenibilidad, seguridad y fiabilidad en el suministro de productos impresos acabados
- Relaciones con sociedades locales en todo el mundo que colaboran con los equipos de asistencia de Sefar
- Potencie la competitividad de su empresa

## Locations



### Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert  
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada  
Phone: +1 418 690 0888  
Fax: +1 418 690 9499

■ E-Mail



### Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA  
Phone: 800 995 0531  
Fax: +1 816 452 2183

■ E-Mail



### Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA  
Phone: 800 995 0531  
Fax: +1 909 544 5901

■ E-Mail

### Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Phone 800 995 0531  
Fax +1 909 544 5901

[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)

[Go to product page](#)



**Sefar Inc.**

Gray, GA – USA  
Phone: 800 995 0531  
Fax: +1 478 986 6953

■ [E-Mail](#)



**Sefar Inc.**

111 Calumet Street  
Buffalo, NY 14043 – USA  
Phone: 800 995 0531  
Fax:

■ [E-Mail](#)

**Sefar Inc.**

Los Angeles, CA – USA

Phone 800 995 0531  
Fax +1 909 544 5901

[sales.us@sefar.com](mailto:sales.us@sefar.com)

[Go to product page](#)