


Bandes pour sécheur sous vide

SEFAR TETEX DRY est la gamme des tissus spécifiques pour sécheurs à bande sous exigences réglementaires élevées.

Ces tissus sont recommandés pour un séchage efficace de produits alimentaires et pharmaceutiques. En conséquence, ces produits doivent répondre aux plus hautes exigences réglementaires.

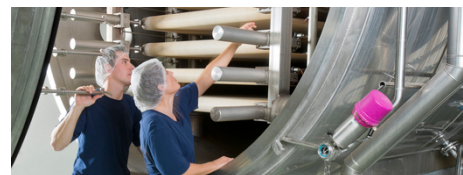

Caractéristiques produit

Solutions de filtre Sefar pour séchoir à bande sous vide

Sefar propose un large éventail de tissus synthétiques à maille ouverte et fermée pour le transport et le séchage de produits. Nos bandes pour séchoir à bande sont composés de polymères PPS ou PET – sélectionnés selon vos besoins.

- Tissus de bande avec des tailles de pore différentes selon le taux de solides (viscosité) des produits
- Des solutions personnalisées qui répondent aux besoins les plus exigeants de l'industrie (par ex. températures élevées, résistance chimique et longue durée de vie)
- Production intégrée: toutes les étapes essentielles depuis la production de fil, le tissage, la finition et la confection de bandes prêtes à l'emploi
- Environ 190 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire. Plus de 40 ans de fourniture de bandes pour séchoirs à bande sous vide
- Tous les tissus et toutes les fermetures sont recommandés pour les applications de l'industrie alimentaire et sont conformes aux règlements de sécurité alimentaire

DOWNLOADS

Brochure: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Sefar Inc.

Gray, GA – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 478 986 6953

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

Propriétés de Des valeurs de perméabilité spécifiques autorisent la

Stabilité mécanique La finition textile de précision réduit le rétrécissement et l'allongement, assure l'alignement parfait de la bande ainsi qu'une longue durée de vie. Convient pour les températures jusqu'à 180 °C

Temps d'arrêt réduit Installation rapide et facile grâce au système de fermeture. Les bandes conviennent particulièrement au nettoyage NEP.

Résistance au colmatage La surface lisse facilite le décollement produit et réduit le piégeage des particules dans les pores du tissu.

Conformité aux normes de sécurité alimentaire Tous les composants sont en conformité avec les normes de sécurité alimentaire pendant toute la durée de vie de l'article

Caractéristiques du produit

Sefar fabrique des tissus SEFAR **TETEX DRY** stables au niveau dimensionnel destinés à toute application, de toute dimension, et à tout type d'équipement ou de machine. Choisissez la solution qui convient le mieux pour vos besoins parmi nos différentes solutions de jonction et de renforcement des lisières.

Le bon choix pour la plage de températures de séchage la plus utilisée.

Les tissus SEFAR TETEX DRY PET conviennent aux températures jusqu'à 140° C. L'utilisation à 140 – 160 °C est possible, mais non recommandée car la durée de vie sera réduite et la bande subira plus d'allongement. Entre 140 – 180 °C les choix des tissus SEFAR TETEX DRY PPS peut être avantageux selon les conditions du milieu et du type de produit.

Sefar Inc.

Gray, GA – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 478 986 6953

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



- Une nouvelle dimension donnée au séchage par bande sous vide

Les solutions de filtration Sefar pour les constructeurs/OEM

Nos produits répondent aux besoins spécifiques de ces applications de filtration et fonctionnent avec succès partout dans le monde sur toutes marques et OEM de séchoirs à bande sous vide, tels que:

Bucher Drytech	E&E Warendorf	Food & Biotech Engineers	Merk Process
-------------------	------------------	--------------------------	--------------

MJ Shanghai	Pamag	Schneider Trockner	Scott
----------------	-------	--------------------	-------

SSP Fardiabad	Terophan	Terotech	Zwag
------------------	----------	----------	------

Technologie du tissu

Nous proposons une sélection de tailles d'ouverture différentes afin de permettre un séchage optimisé avec un débit maximal. Nos produits sont prévus pour offrir un excellent débatissage et une longévité importante tout en assurant un séchage performant et rentable.

Tous les tissus et tous les matériaux sont en conformité avec les règlements actuels FDA et UE.

Conformités pour matériel en contact avec denrées alimentaires



Les tissus de la gamme TETEX DRY PET sont tissés à partir de fibres contenant uniquement des substances reconnues sûres en contact alimentaire.

Sefar Inc.

Gray, GA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 478 986 6953

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

Directives et réglementations concernées:

- FDA Code of Federal Regulations (USA), Food and Drugs, Art. 21, Section relatif au PET (contact indirect avec les denrées alimentaires, matériaux supplémentaires: polymères)
- Règlement (UE) No 1935/2004 de la Commission en date du 27 oct. 2004 relatifs aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- Règlement (UE) No 10/2011 de la Commission en date du 14 janv. 2011 relatifs aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Nos filiales et nos représentants sélectionnés à travers le monde se font un plaisir de donner des conseils individuels à tous nos clients.

**CONTACT**

- **Contact local**
- **Formulaire de contact**
- **Envoyer e-mail**

Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler:

Tel CH: +41 71 898 5700

Locations**Sefar Inc.**

Gray, GA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 478 986 6953

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 816 452 2183

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Gray, GA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 478 986 6953

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA
Phone: 800 995 0531
Fax:

 [E-Mail](#)

Sefar Inc.

Gray, GA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 478 986 6953

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)