


Placas de Tampografía

Sefar dispone de 3 tipos de placas tampograficas, para ofrecer a sus clientes.

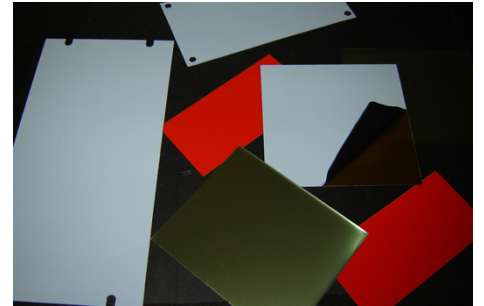

Descripción general

Tampografía

La tampografía consiste en una placa metálica o plástica, revestida de una emulsión fotosensible, donde se graba la imagen por un proceso químico, formando un hueco gravado, esta placa es cubierta de tinta y barrida por una cuchilla, posteriormente un tapón de silicona presiona sobre el grabado de la placa recogiendo la tinta del huecogravado y transportándola sobre la pieza que será impresa por contacto.

Sefar ofrece los siguientes tipos de placas de tampografía, en una gran variedad de formatos y a su vez también prestamos el servicio de grabado de las mismas

Placas de fotopolímero verde, revelado al agua

Estas placas tienen un grosor de 0'43 mm y son de color verde antes y después de su exposición.

Son conocidas particularmente por su habilidad de reproducir imágenes de calidad a un bajo precio, también son resistentes al rayado. La vida útil de estas placas es de aproximadamente 10,000 impresiones.

Placas de fotopolímero rojo, revelado en alcohol

Estas placas tienen un grosor de 0'52 mm y tienen un color rojo antes y después de su exposición. Estas placas de alta calidad tienen una durabilidad y reproducción de imágenes excepcional. La vida útil de estas placas es de aproximadamente 50,000 impresiones.

Placas de acero, revelado con disolvente y atacado con solución acida

Estas placas tienen un grosor de 0'5 mm y la particularidad que se pueden grabar por las dos caras. La emulsión tiene un color miel, después de su exposición se limpia la emulsión restante. Estas placas de calidad tienen una buena durabilidad. La vida útil de estas placas es de aproximadamente 20.000 a 100.000 impresiones

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Tipo de plancha	Revelado grabado	Grosor	Dureza	Material soporte	Tiempo y temperatura de secado
Placa de fotopolímero rojo	Alcohol	0,52	90 Shore	Acero	20 min. 80 °C
Placa de fotopolímero verde	Agua	0,43	70 Shore	Acero	20 min. 60 °C
Placa acero 2 caras	Solvente/ Acido	0,50	54 Rockwell	–	–

Locations



Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 816 452 2183

 [E-Mail](#)

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Phone: 800 995 0531

Fax: +1 909 544 5901

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Gray, GA – USA

Phone: 800 995 0531

Fax: +1 478 986 6953

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

111 Calumet Street

Buffalo, NY 14043 – USA

Phone: 800 995 0531

Fax:

 [E-Mail](#)

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531

Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)